

円テーブル用コントローラQuinteシリーズ対応

手動操作ペンダント

片手で持ちやすいスタイルを実現
円テーブルの動きを間近で見ながら操作が可能！



裏面強力マグネット付き！
どこでも取り付け可能

〈寸法図〉



*3m ケーブル付き

Quinte本体にオプションのコネクターが取り付けられていれば、どの Quinte でも手動操作ペンダントを使用可能！

コネクター



簡単着脱仕様！

手動操作ペンダント

パネル機能説明

有機ELディスプレイ

文字が発光! 暗い場所や機械内でも見やすい。
パネル画面切替えによる使い易さを追求しました。

<現在位置表示画面>


```
OPERATION      RUN
WORKPIECE      X100
*A 359.9999
B 359.9999     JOG
```

<アラーム画面>

```
ALARM          ALARM
*RT200 B Clamp fail
RT201 B Unclamp fa
▼ SV220 A Machine ze
```

有効/無効切り替えスイッチ

誤操作を防ぎます。

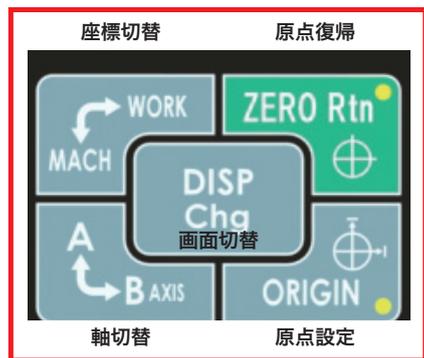

選択スイッチ

操作の選択や切替えを行います。

イネーブルスイッチ

JOG送り、原点復帰、原点設定はこのスイッチを押した状態で行います。

※手動操作ペンダントは操作用です。
プログラミングはコントローラQuinte本体に対応します。

非常停止スイッチ

リセットスイッチ

JOG送りスイッチ

3段階の回転速度切替えが可能。
タッチパネル式を採用し人差し指で簡単に操作できます。



手動パルス発生器倍率選択スイッチ

×1~×10000の5段階から選択できます。

手動パルス発生器



<http://www.kiw.co.jp>
<http://www.kitagawa.com>

株式会社 北川鉄工所 キタガワグローバルハンドカンパニー

〒726-8610 広島県府中市元町77-1 Tel.(0847)40-0561 Fax.(0847)45-8911

東京営業課	埼玉県さいたま市北区吉野町1-405-1	〒331-9634	Tel.(048)667-3469	Fax.(048)663-4678
仙台支店駐在	宮城県仙台市若林区大和町4-15-13	〒984-0042	Tel.(022)232-6732(代)	Fax.(022)232-6739
名古屋営業課	愛知県名古屋市中川区上高畑2-62	〒454-0873	Tel.(052)363-0371(代)	Fax.(052)362-0690
大阪営業課	大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-2-9	〒559-0011	Tel.(06)6685-9065(代)	Fax.(06)6684-2025
広島営業課	広島県府中市元町77-1	〒726-8610	Tel.(0847)40-0541	Fax.(0847)46-1721
九州支店駐在	福岡県福岡市博多区板付7-6-39	〒812-0888	Tel.(092)501-2102(代)	Fax.(092)501-2103
海外営業課	広島県府中市元町77-1	〒726-8610	Tel.(0847)40-0526	Fax.(0847)45-8911

・仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
 ・カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もあります。
 ・カタログ記載内容/平成30年10月
 ・本カタログ記載の商品は「外国為替及び外国貿易法」の「輸出貿易管理令」及び「外国為替令」の規制対象貨物です。
 同法に基づき、経済産業省大臣による輸出許可が必要となる場合がございます。日本国外へ持ち出される場合は、あらかじめ(株)北川鉄工所にご相談ください。